

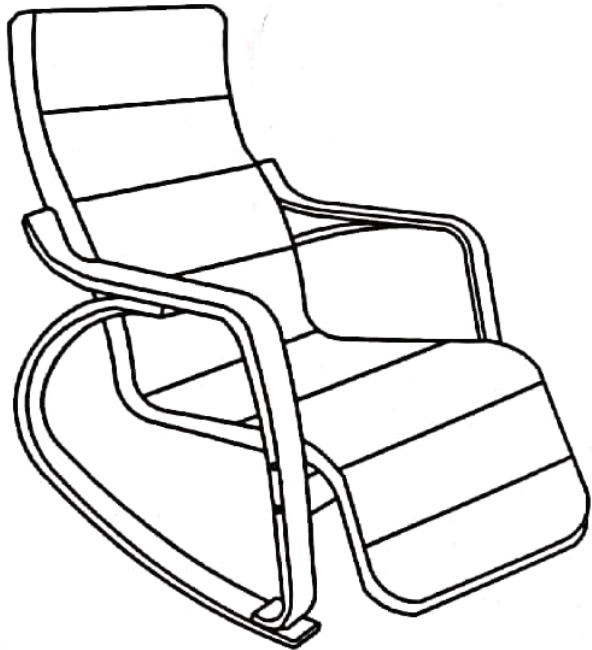


BENWOOD 흔들의자 레그레스트

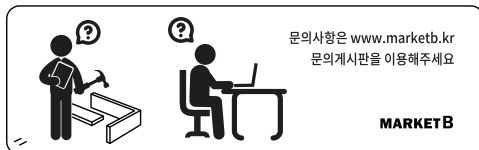

[취급주의]


- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수명을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

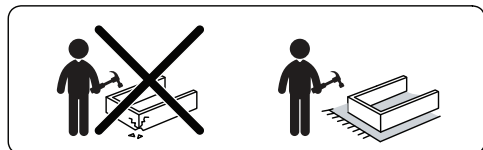

TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

①x2 	②x1 	③x1 	④x1 	⑤x1 	
⑥x2 M6x16mm 	⑦x2 M6x105mm 	⑧x6 M6x81mm 	⑨x4 10x30mm 	⑩x2 	⑪x1 M4

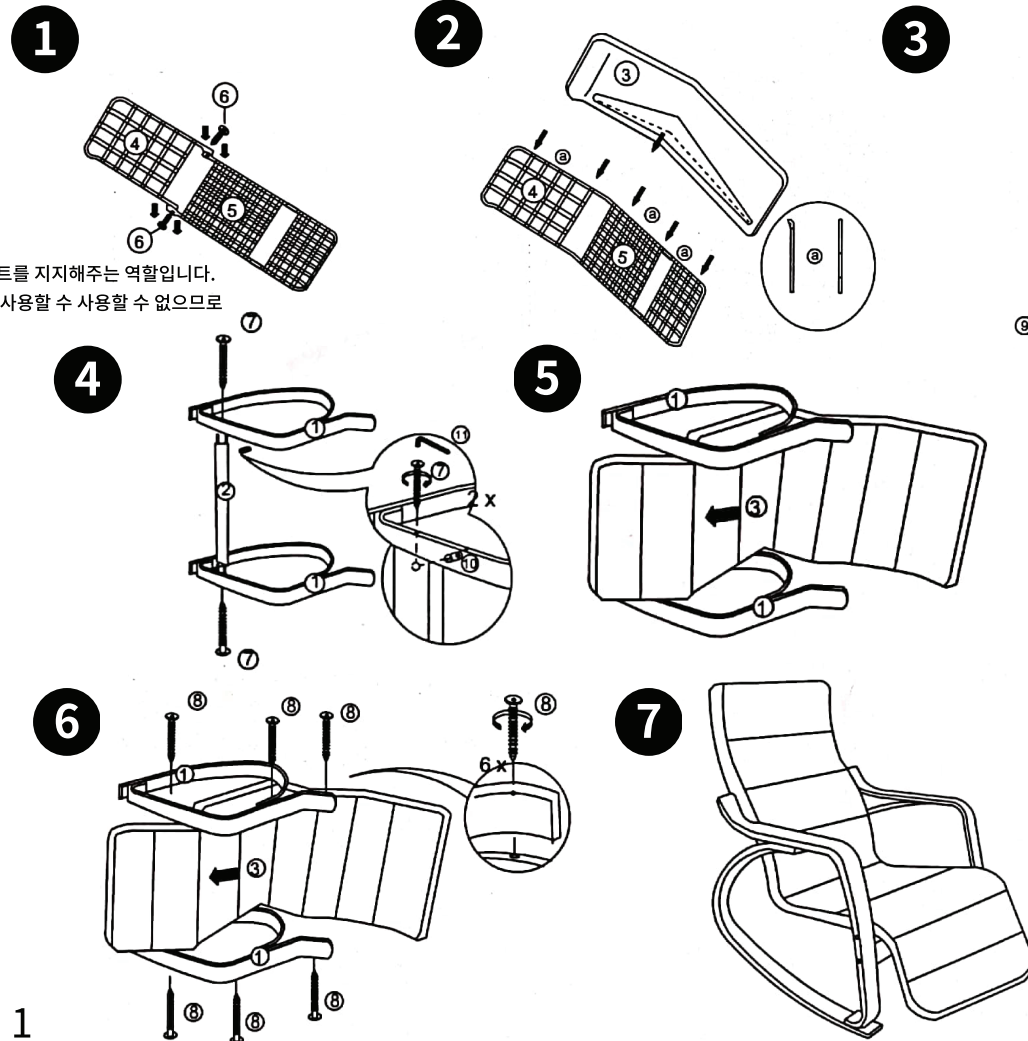

프레임에 있는 하안끈은 시트를 지지해주는 역할입니다.
하안끈을 제거할 시 의자를 사용할 수 없으므로
절대 제거하지 마세요.