



KURBY 의자

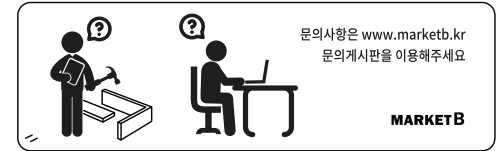

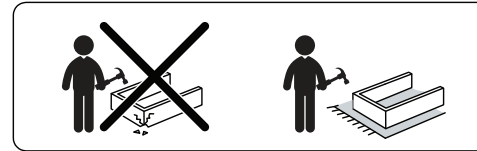






[취급주의]


- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.




TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.


A x 4 	B x 4  M6 x 29mm	C x 1  M6 x 18mm	D x 4 
E x 4 	F x 4 	G x 1 	

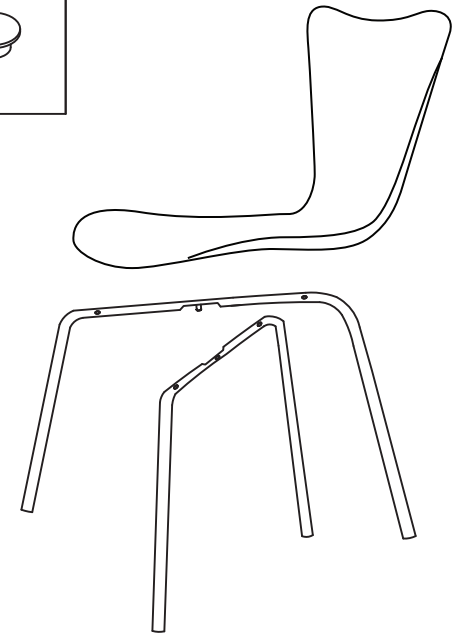


1

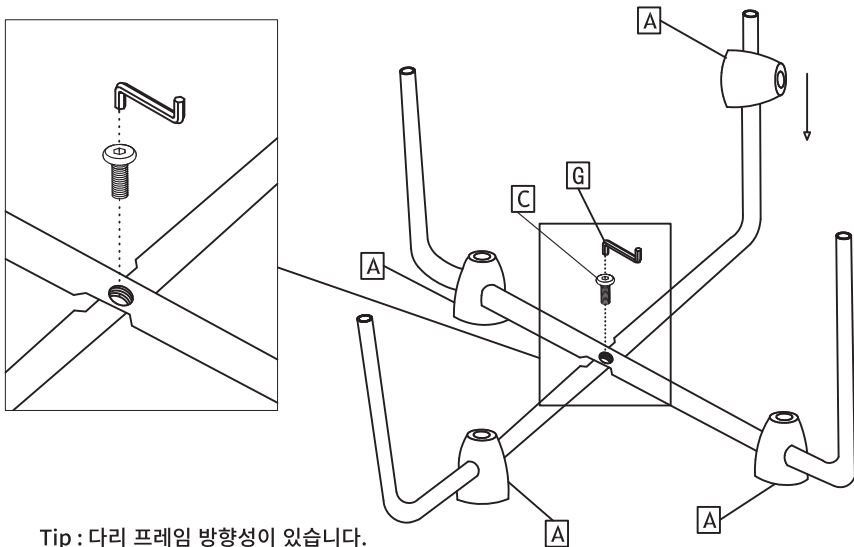


Tip : 다리 프레임 방향성이 있습니다.
다리 중앙 돌린 부분이 서로 맞닿게 조립해주세요.

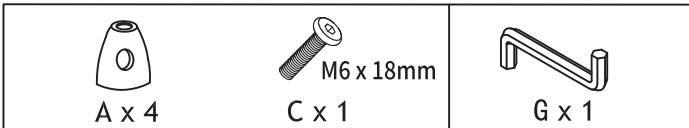

2


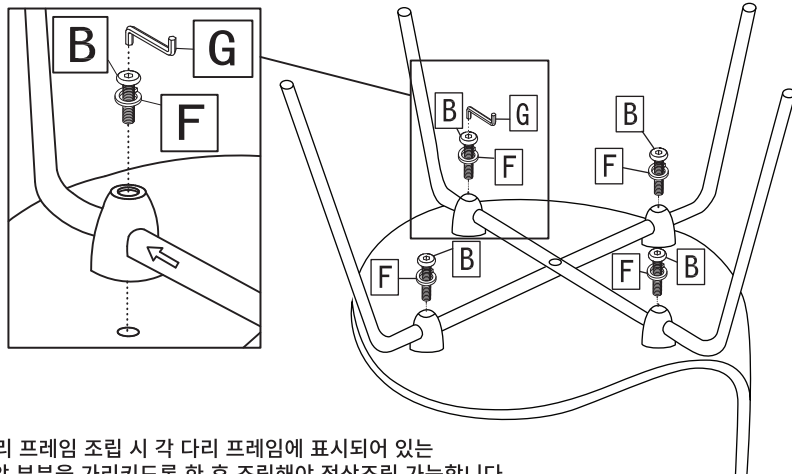


Tip : 시트와 다리 프레임 조립 시 각 다리 프레임에 표시되어 있는 화살표가 시트 앞 부분을 가리키도록 한 후 조립해야 정상조립 가능합니다.

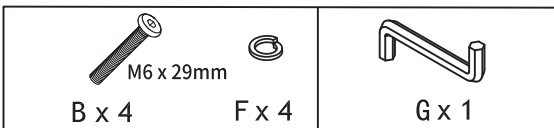

3

MARKET B

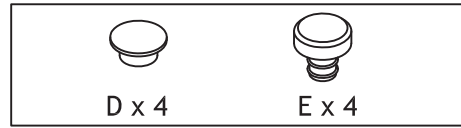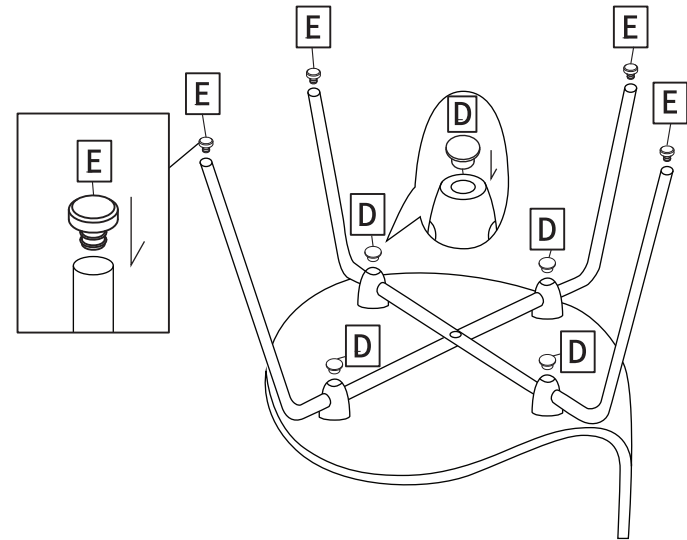

4

