MARKET B

FILMON
미니수납장 10문 NFM42102

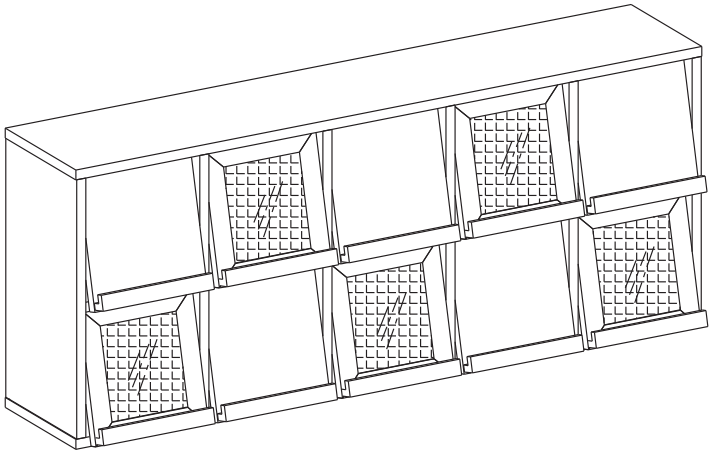

TIP 조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

	부품명	수량		부품명	수량
	(A) 목다보	4		(H) 본드	1
	(B) 육각렌치	1		(I) 긁힘방지패드	12
	(C) 유로볼트 (소)	16		(J) 나사 (소)	30
	(D) 나사	20		(K) 유로볼트 (대)	4
	(E) 나사 (대)	24		(L) 나사스티커	12
	(F) 문 연결부품 (소)	24		(M) 충격방지패드	20
	(G) 문 연결부품 (대)	8			

부품명	수량
① 상/하판	2
② 왼쪽판	1
③ 오른쪽판	1
④ 중립판	4
⑤ 유리문	5
⑥ 문	5
⑦ 중간판1	1
⑧ 중간판2	1
⑨ 중간판3	3
⑩ L자 손잡이	10
⑪ 뒤판	5

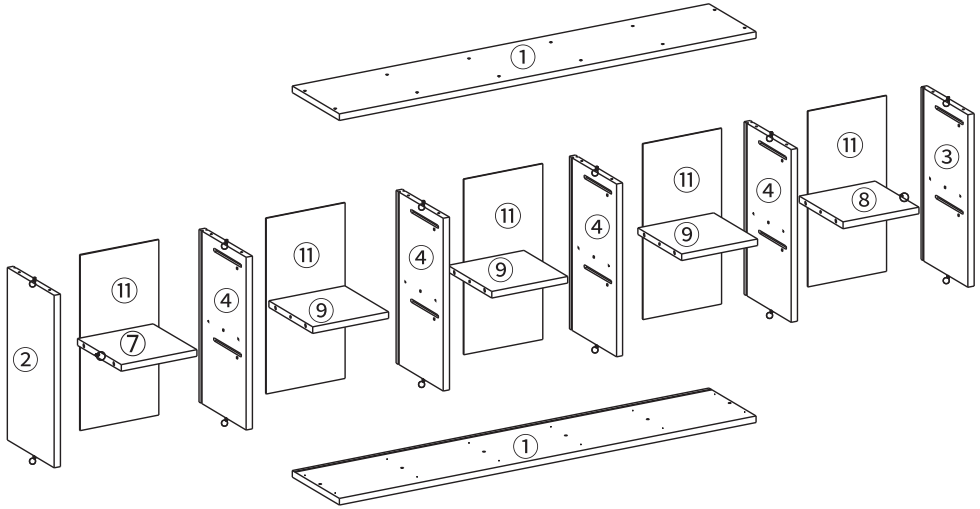

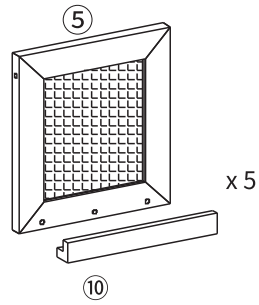

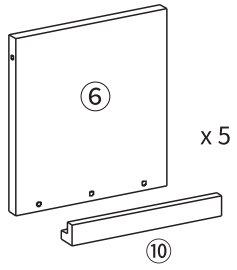

[취급주의]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

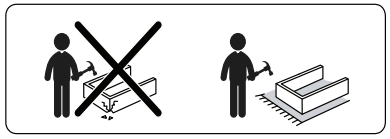

STEP 1

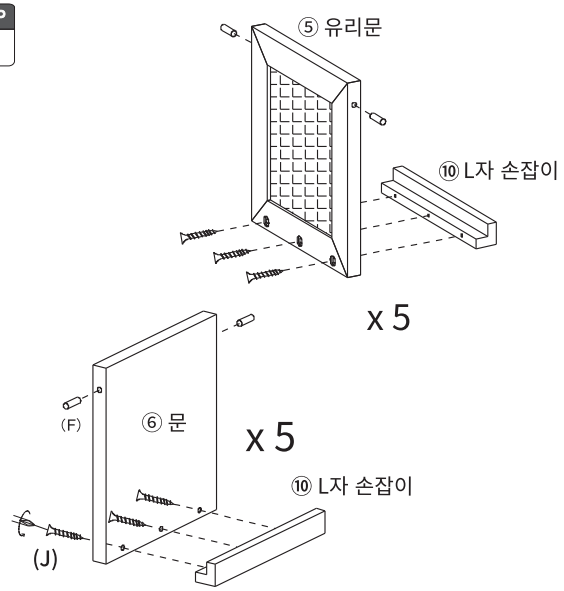

(F) 문 연결부품 (소) x 20

(J) 나사 (소) x 30

STEP 2

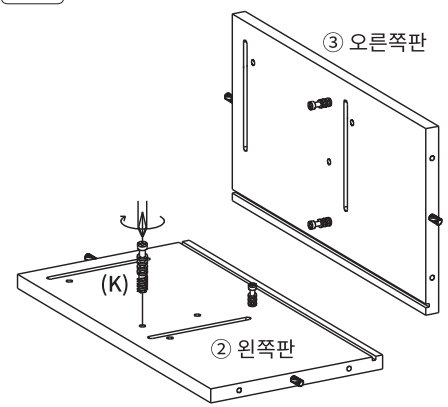

(K) 유로볼트 (대) x 4

STEP 3

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

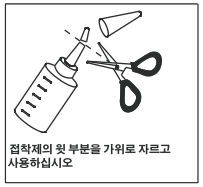

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

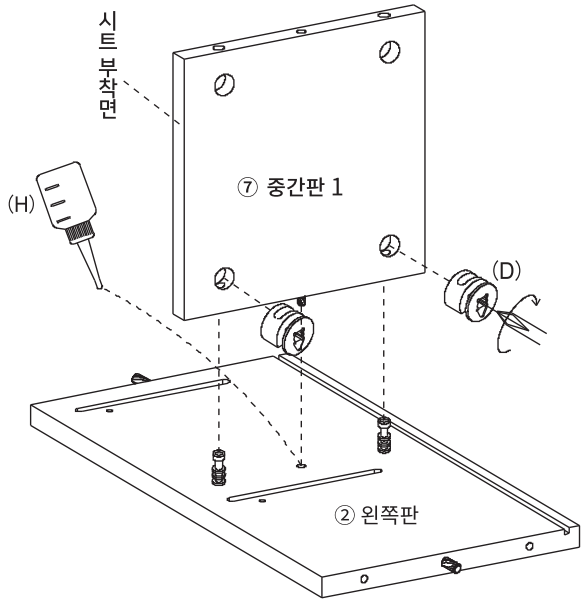

(D) 나사 x 2

STEP 4

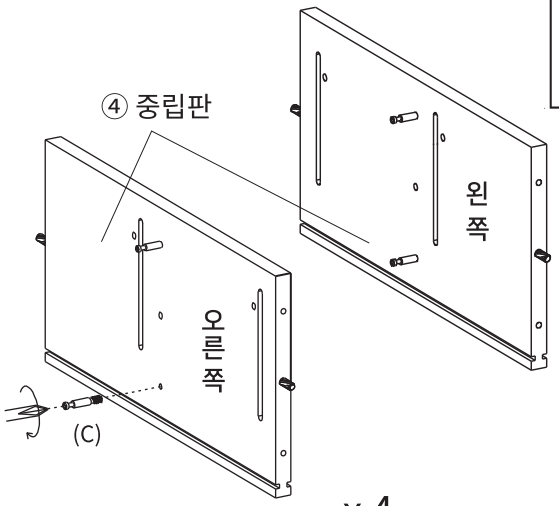

x 4

(C) 유로볼트 (소) x 16

STEP 5

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

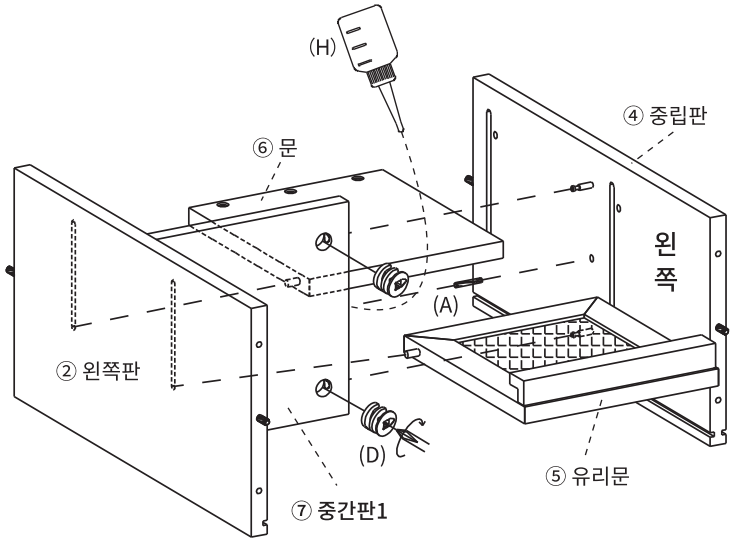

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

(A) 목다보 x 1

(D) 나사 x 2

STEP 6

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

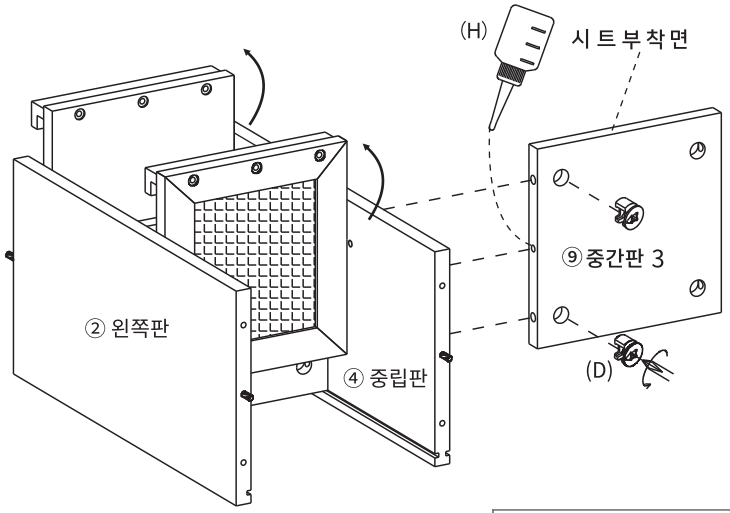

(D) 나사 x 2

※ 나사 부착

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

STEP 7

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

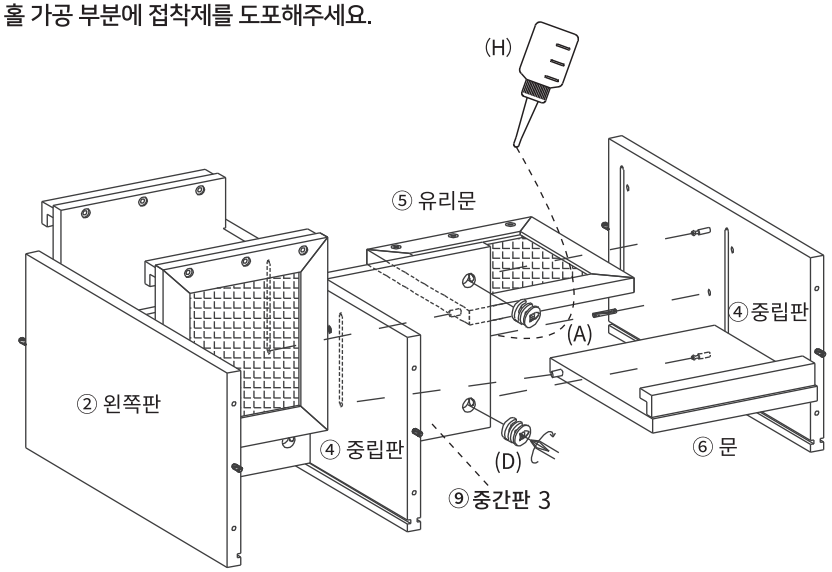

(A) 목다보 x 1

(D) 나사 x 2

※ 나사 부착

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

STEP 8

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

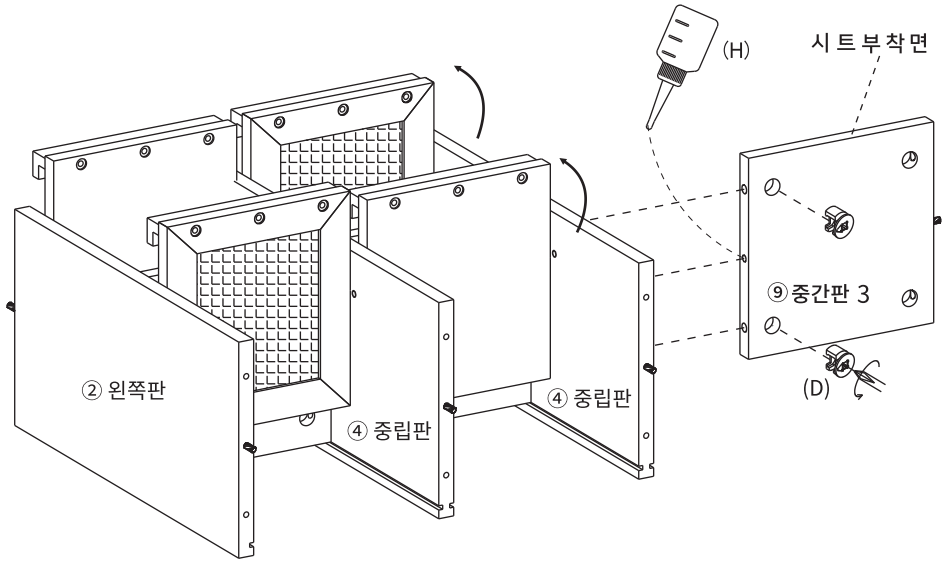

(D) 나사 x 2

STEP 9

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

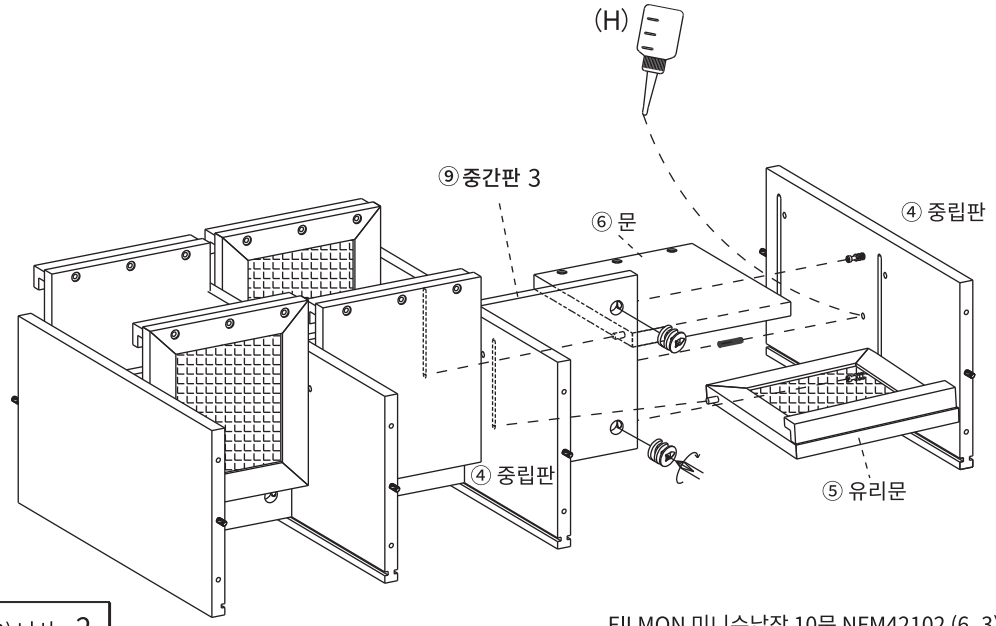

(D) 나사 x 2

STEP 10

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

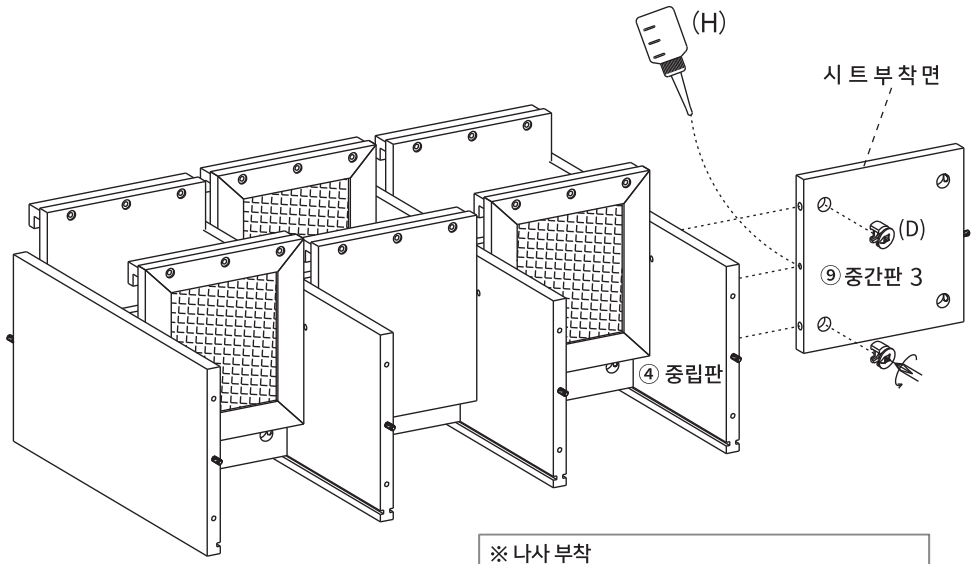

※ 나사 부착

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

(D) 나사 x 2

STEP 11

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

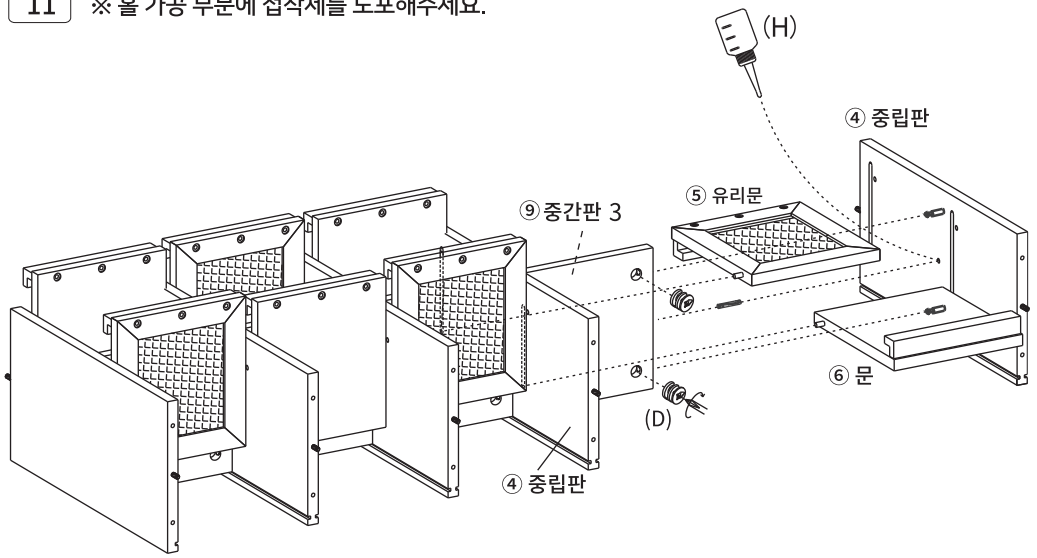

(A) 목다보 x 1

(D) 나사 x 2

※ 나사 부착

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

STEP 12

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

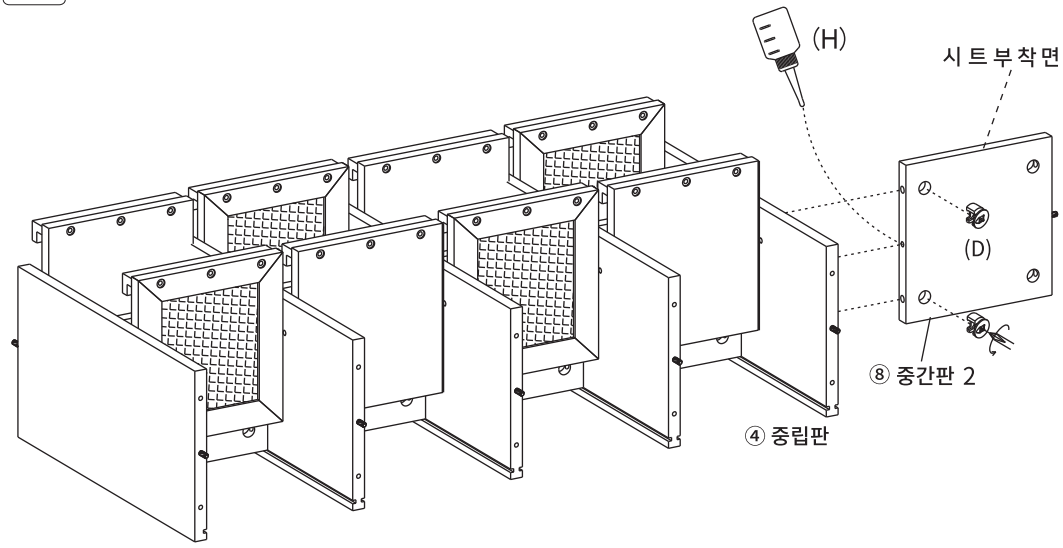

(D) 나사 x 2

STEP 13

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

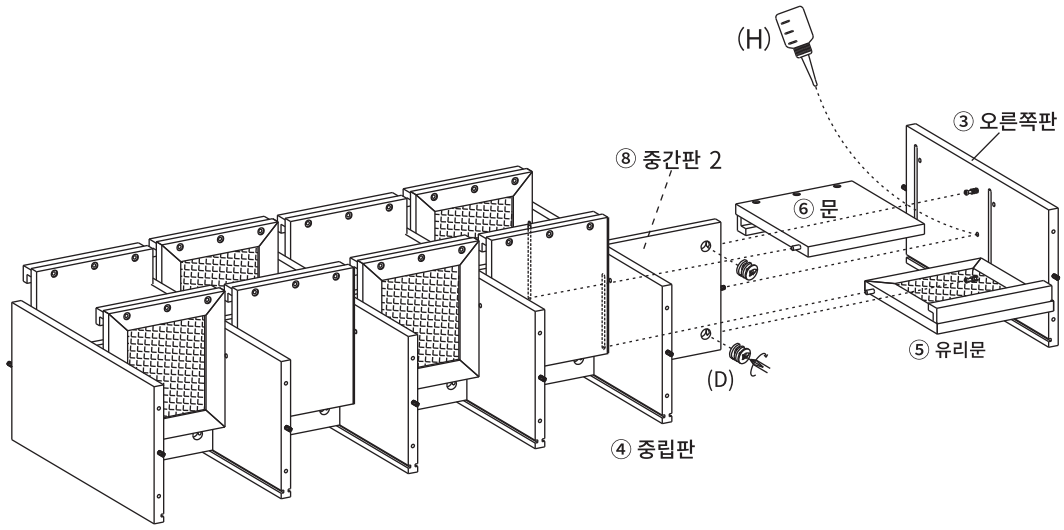

(D) 나사 x 2

STEP 14

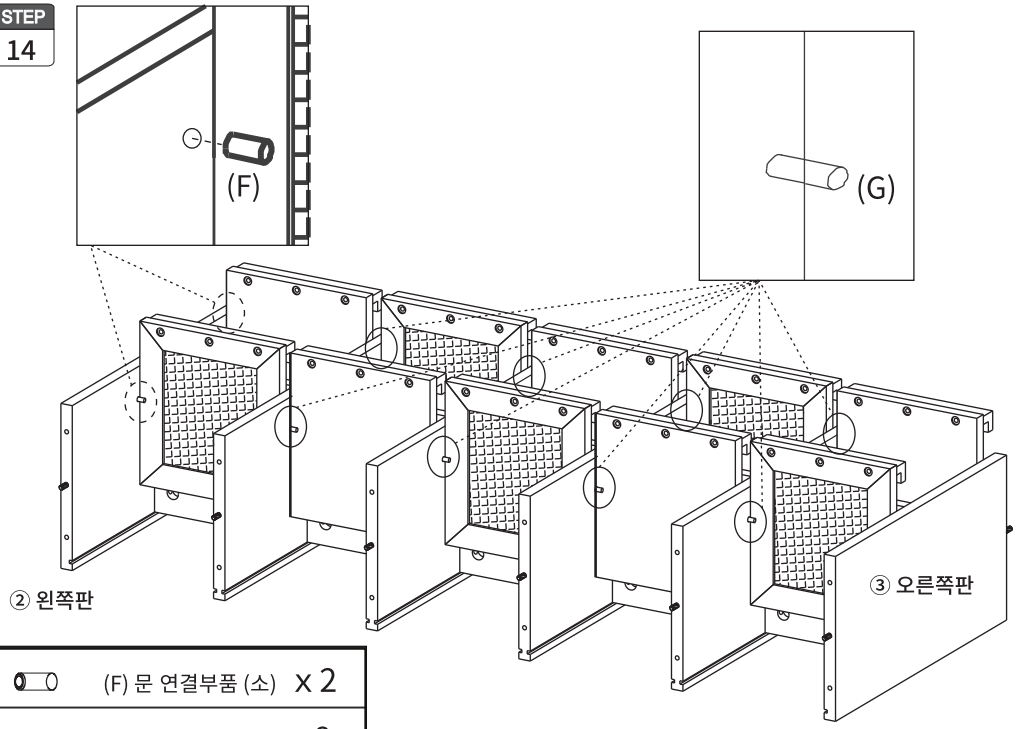

(F) 문 연결부품 (소) x 2

(G) 문 연결부품 (대) x 8

STEP 15

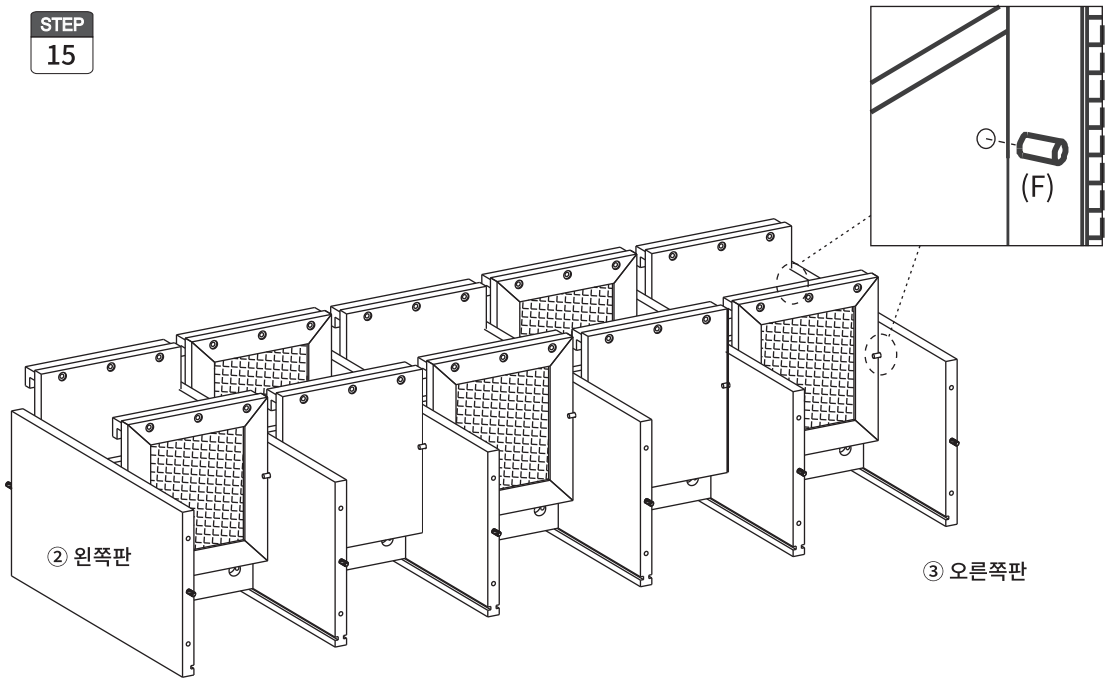

(F) 문 연결부품 (소) x 2

STEP 16

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

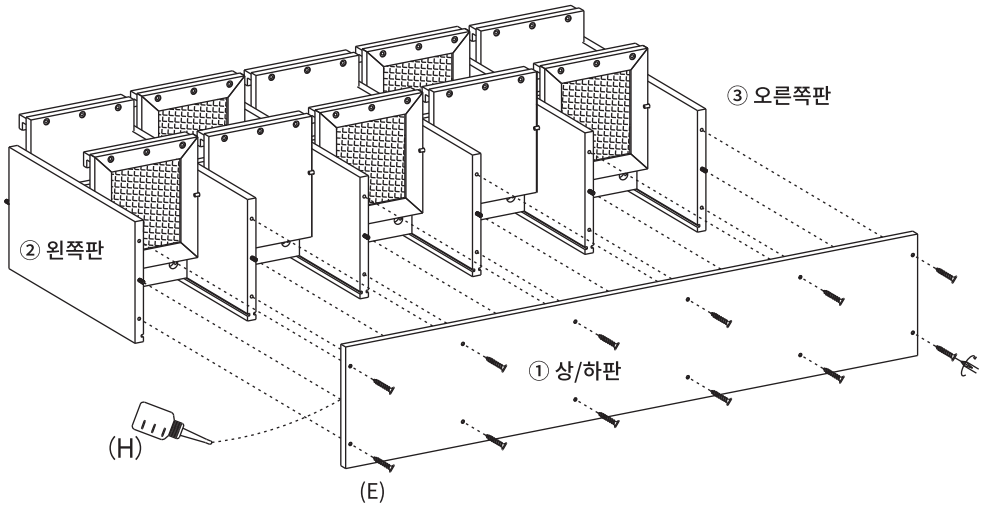

(E) 나사 (대) x 12

STEP 17

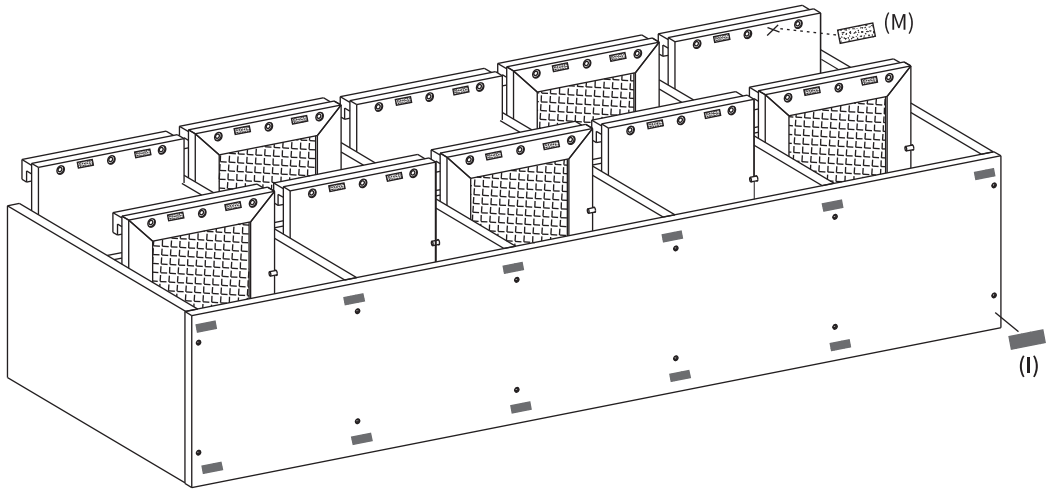

(M) 충격방지패드 x 20

(I) 긁힘방지패드 x 12

FILMON 미니수납장 10문 NFM42102 (6_5)

STEP 18

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

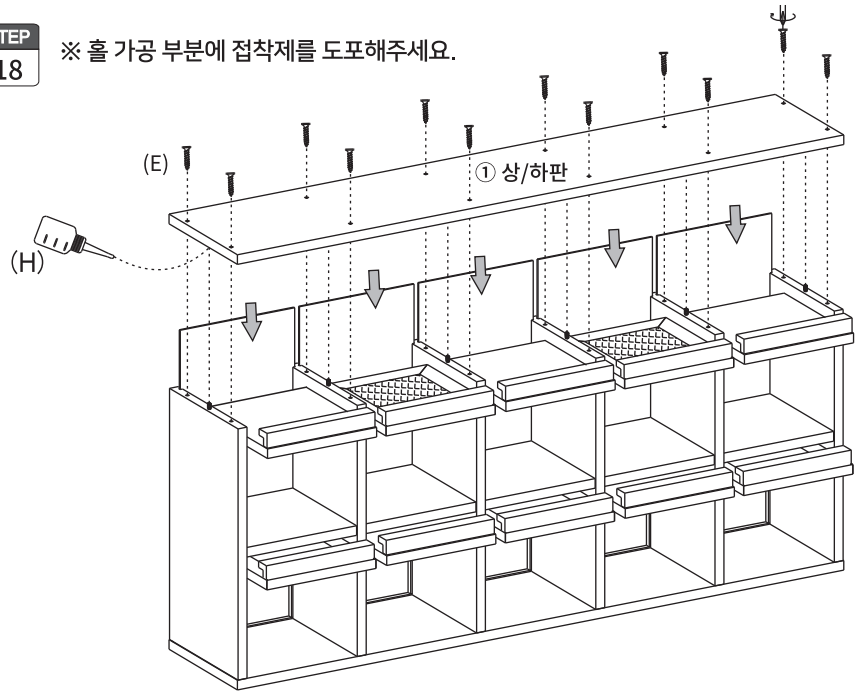

(E) 나사 (대) x 12

STEP 19

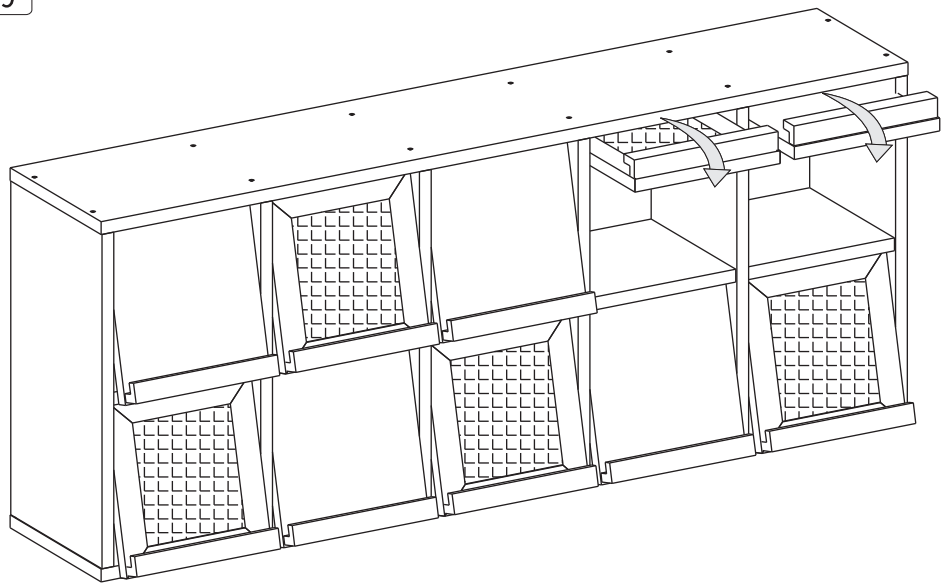

STEP 20

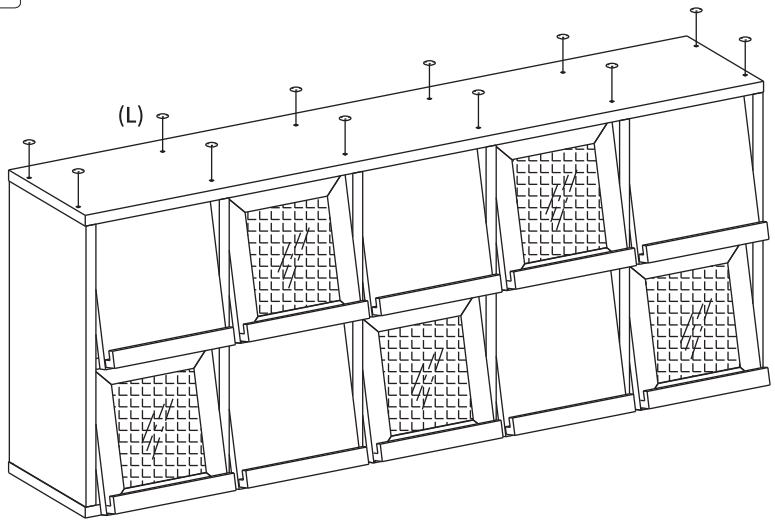

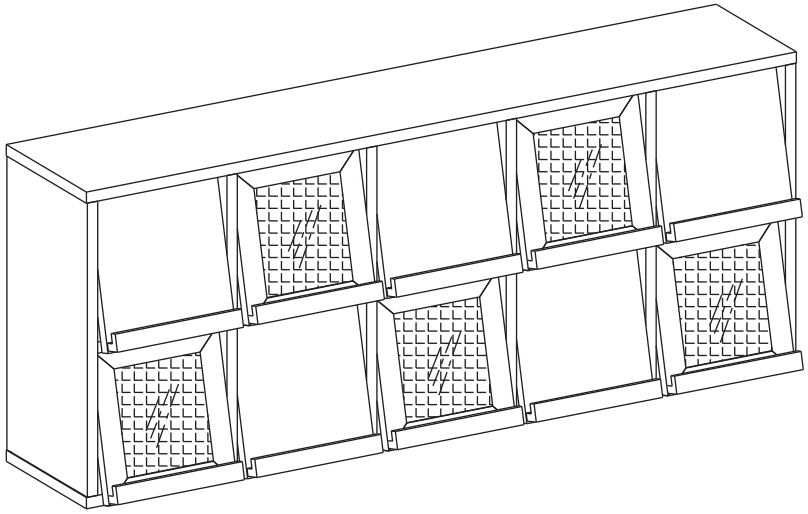

(L) 나사스티커 x 12