MARKET B

FILMON
미니수납장 3문6서랍 NFM4262D

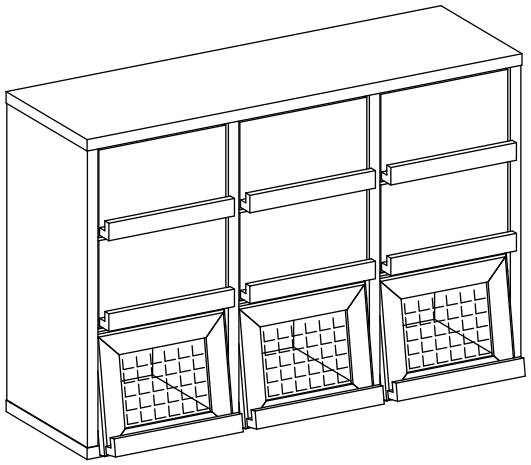

[취급주의]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

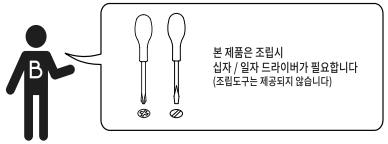

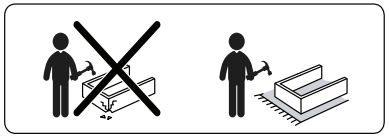

TIP 조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

	부품명	수량		부품명	수량
	(A) 유로볼트	44		(H) 긁힘방지패드	6
	(B) 본체용 나사	32		(I) 충격방지패드	6
	(C) 서랍용 나사	12		(J) 육각렌치	1
	(D) 본드	1		(K) 나사 (중)	27
	(E) 나사 (대)	32		(L) 스토퍼 나사1개	6
	(F) 문 연결부품 (소)	8		(M) 나사 (소)	36
	(G) 문 연결부품 (대)	2			

본체용 부품

부품명	수량
① 상판	1
② 하판	1
③ 왼쪽판	1
④ 오른쪽판	1
⑤ 중립판 1	1
⑥ 중립판 2	1
⑦ 중간판 1	2
⑧ 중간판 2	1
⑨ 중간판 3	2
⑩ 중간판 4	1
⑪ 뒤판	3
⑫ 문	3
⑲ 서랍레일 1	8
⑳ 서랍레일 2	4

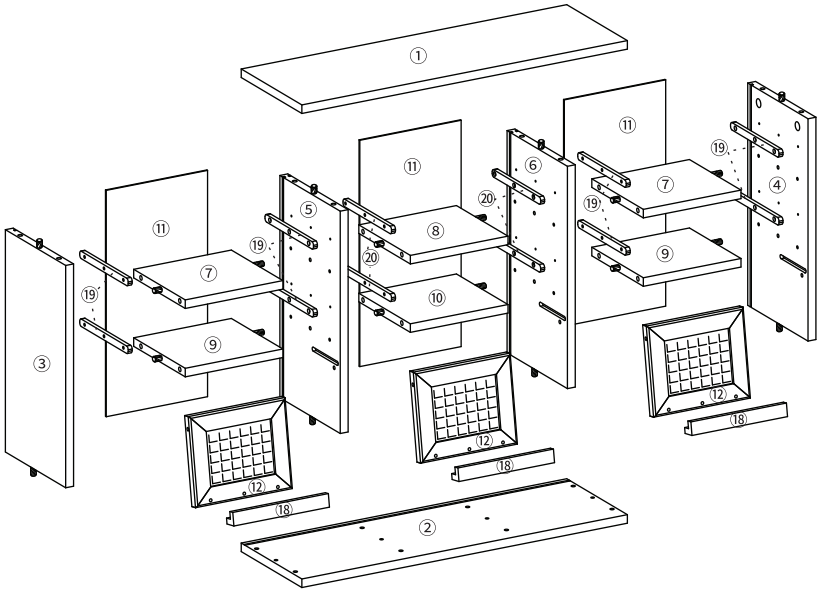

서랍용 부품

부품명	수량
⑬ 서랍 앞판	6
⑭ 서랍 뒤판	6
⑮ 서랍 왼쪽판	6
⑯ 서랍 오른쪽판	6
⑰ 서랍 바닥판	6
⑱ L자형 손잡이	9

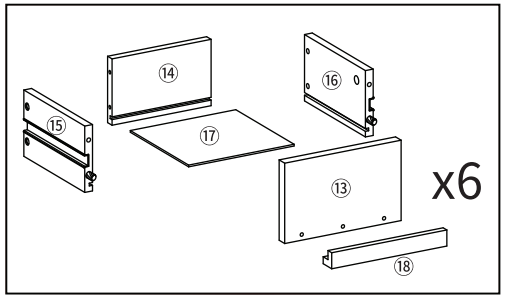

STEP 1

!! 유로볼트 설치시 주의사항 !!

볼트를 조여주세요.

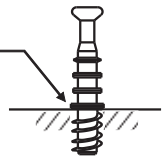

이 위치까지만

이 작업을 제대로 하지 않으면
조립 시 틈이 발생할 수 있습니다!!

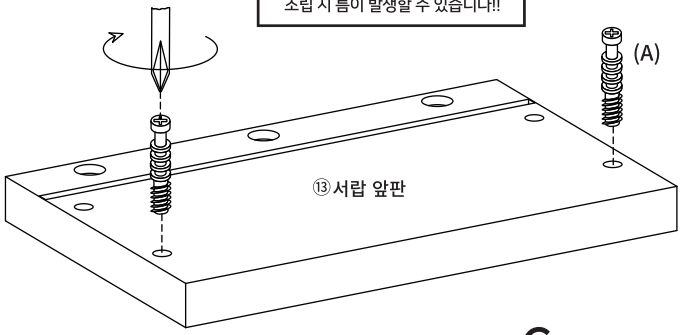

x6

(A) 유로볼트 x12

STEP 2

※홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

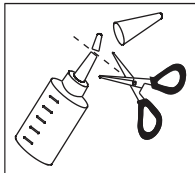

접착제의 윗 부분을 가위로 자르고 사용하십시오

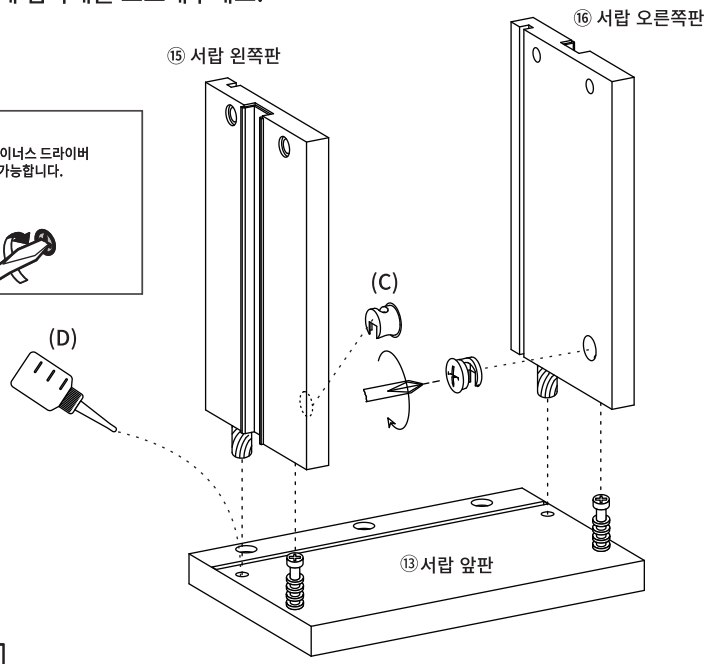

x6

(C) 서랍용 나사 x12

STEP 3

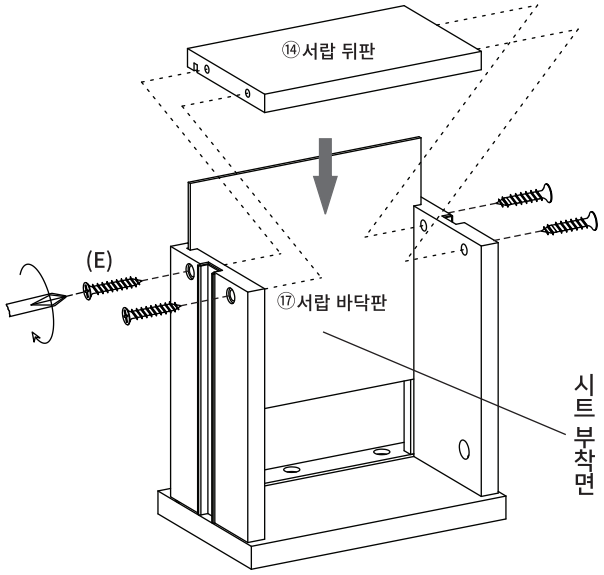

x6

(E) 나사 (대) x24

STEP 4

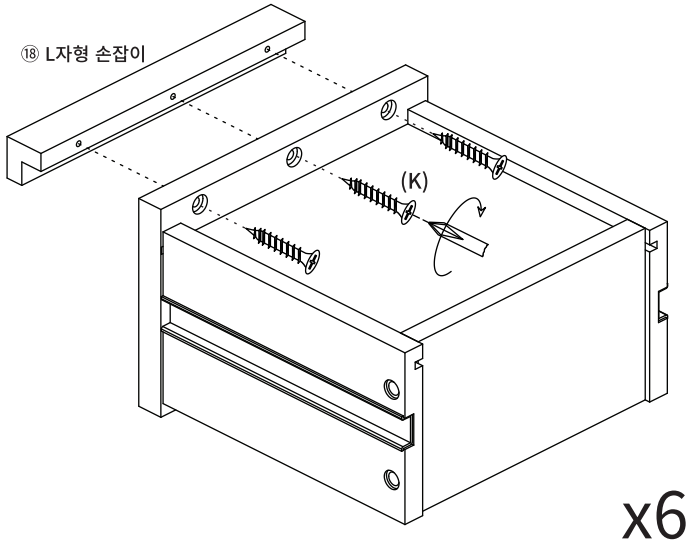

x6

(K) 나사 (중) x18

STEP 5

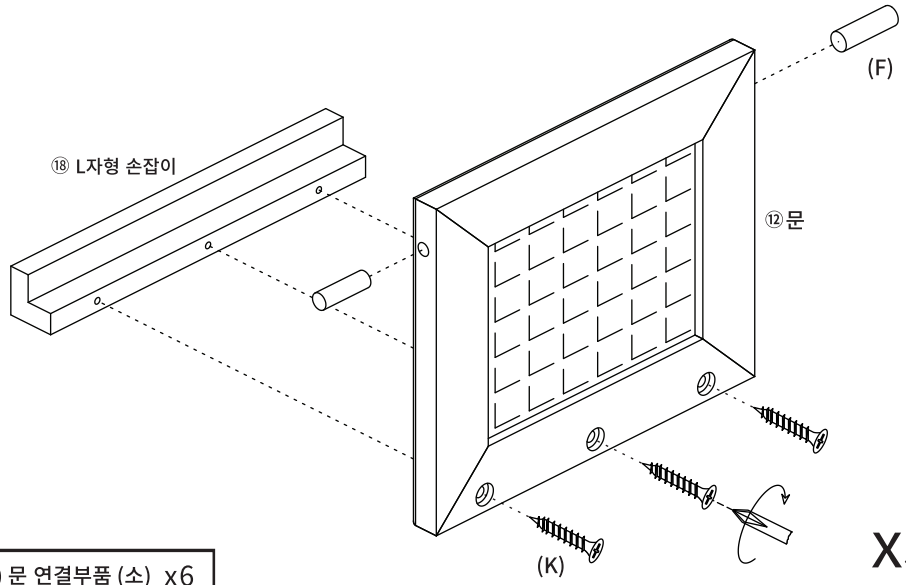

x3

(F) 문 연결부품 (소) x6

(K) 나사 (중) x9

STEP 6

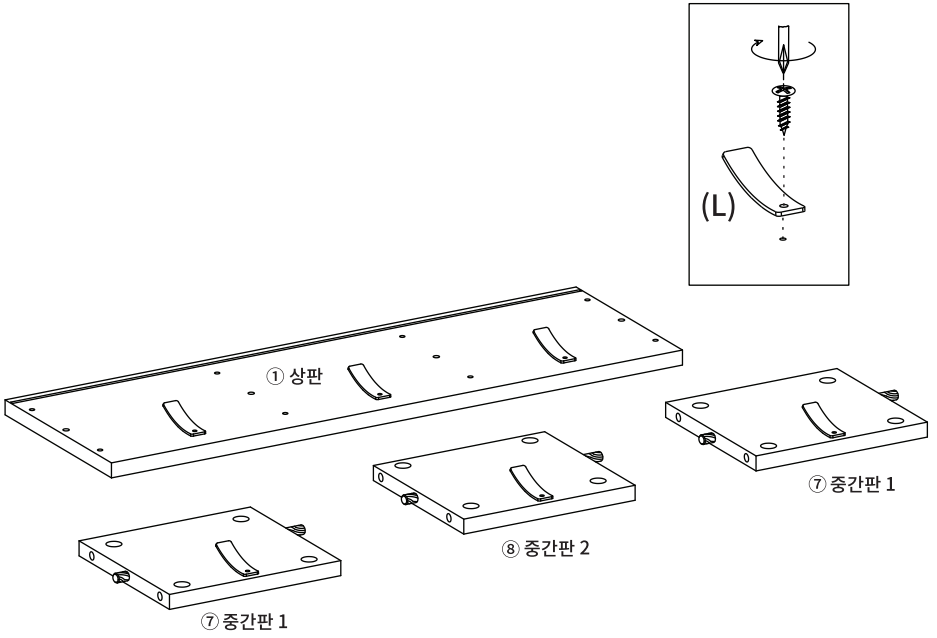

(L) 스토퍼 x6
나사1개

STEP 7

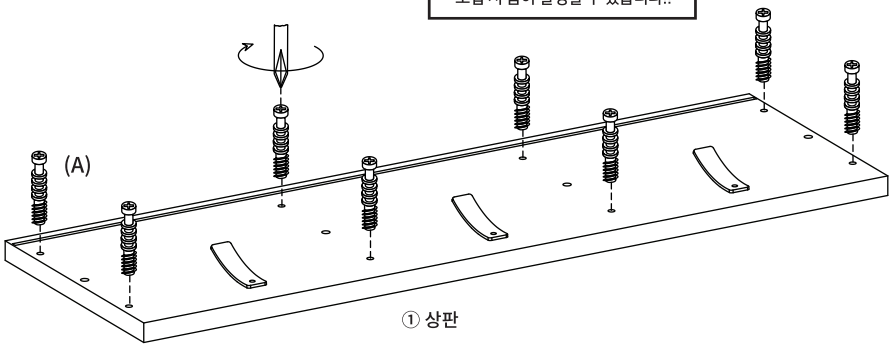

(A) 유로볼트 x8

STEP 8

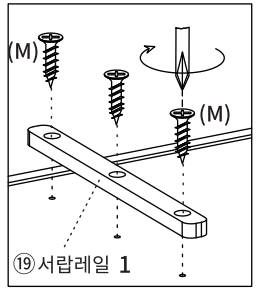

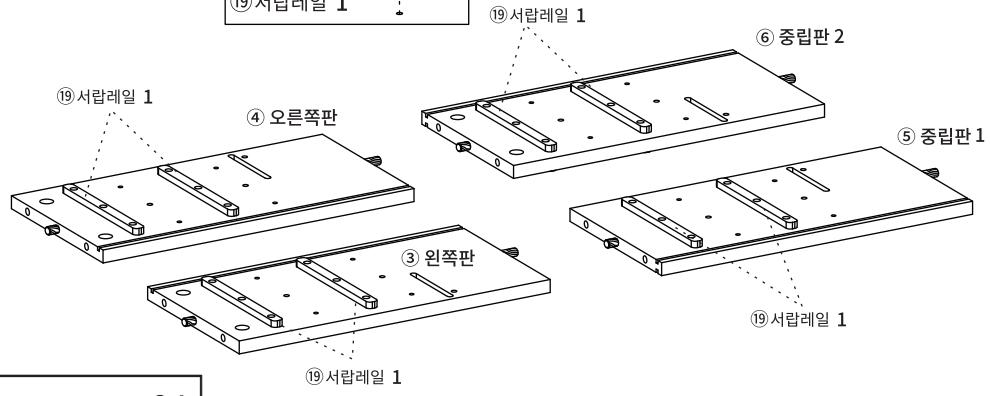

(M) 나사 (소) x24

FILMON 미니수납장 3문6서랍 NFM4262D (7_3)

STEP 9

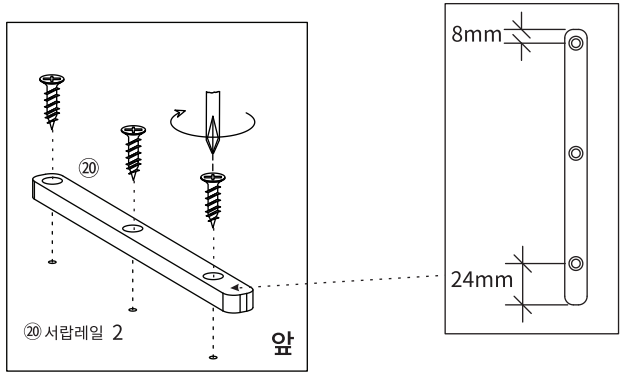

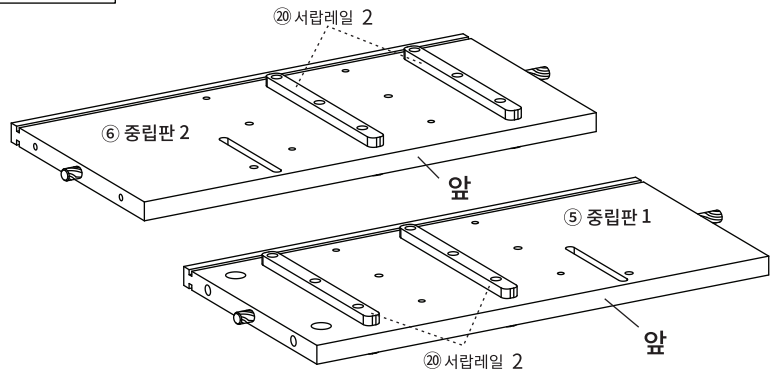

(M) 나사 (소) x12

STEP 10

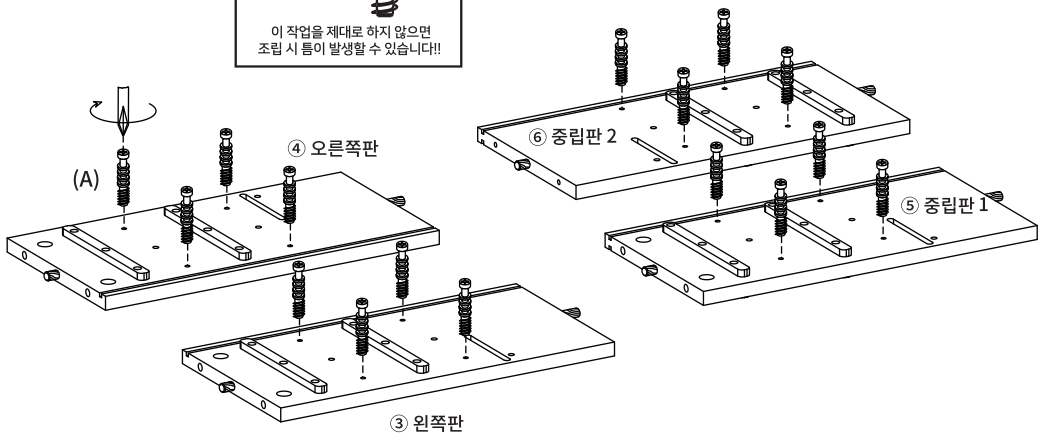

(A) 유로볼트 x16

STEP 11 ※홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

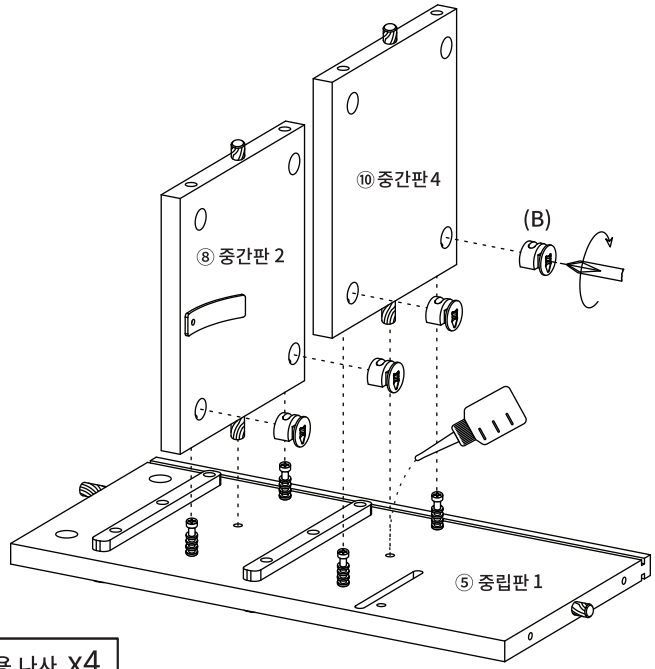

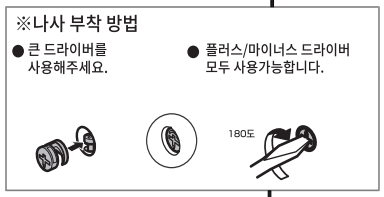

(B) 본체용 나사 x4

STEP 12 ※홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

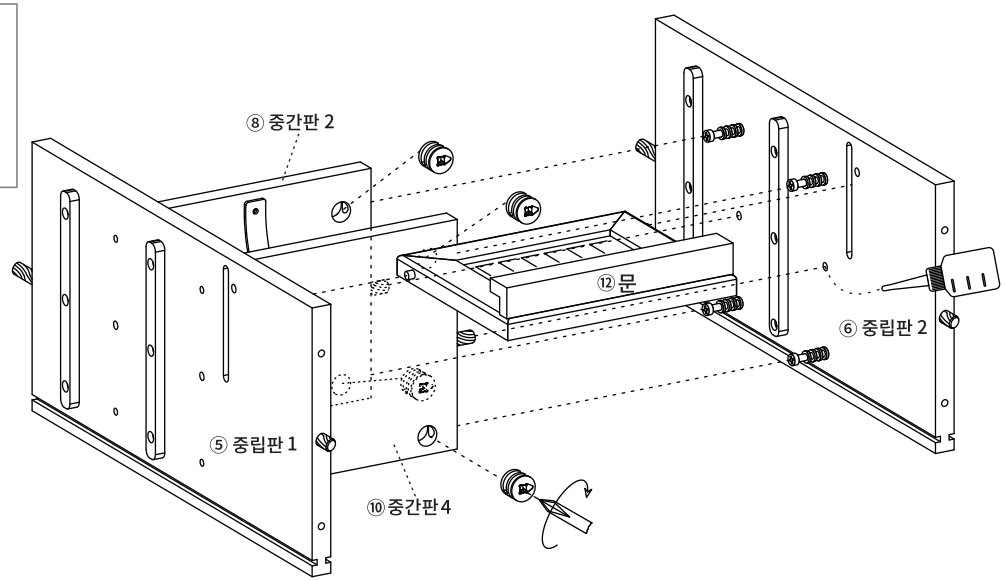

(B) 본체용 나사 x4

STEP 13

!! 유로볼트 설치시 주의사항 !!

볼트를 조여주세요.

이 위치까지만

이 작업을 제대로 하지 않으면
조립 시 틈이 발생할 수 있습니다!!

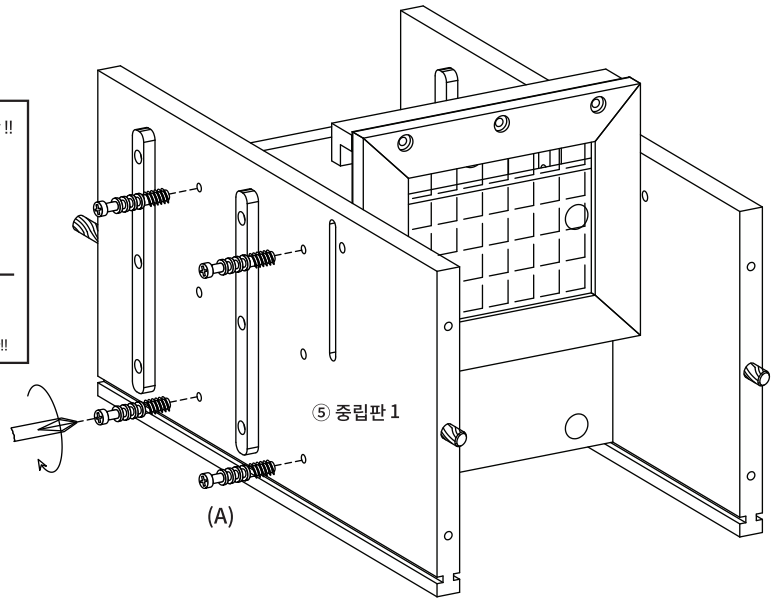

(A) 유로볼트 X4

STEP 14 ※홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

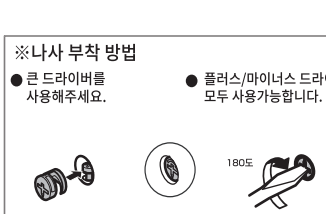

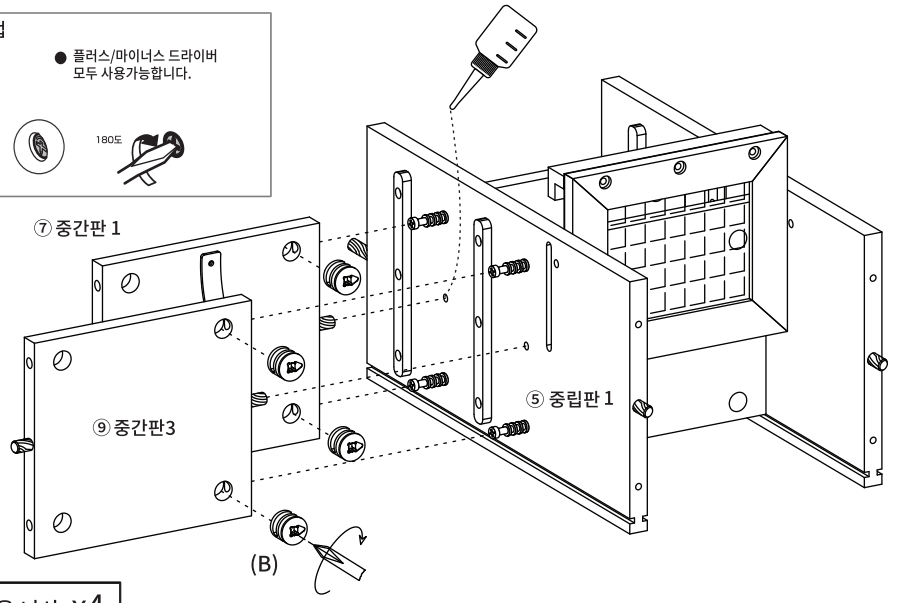

(B) 본체용 나사 X4

STEP 15 ※홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

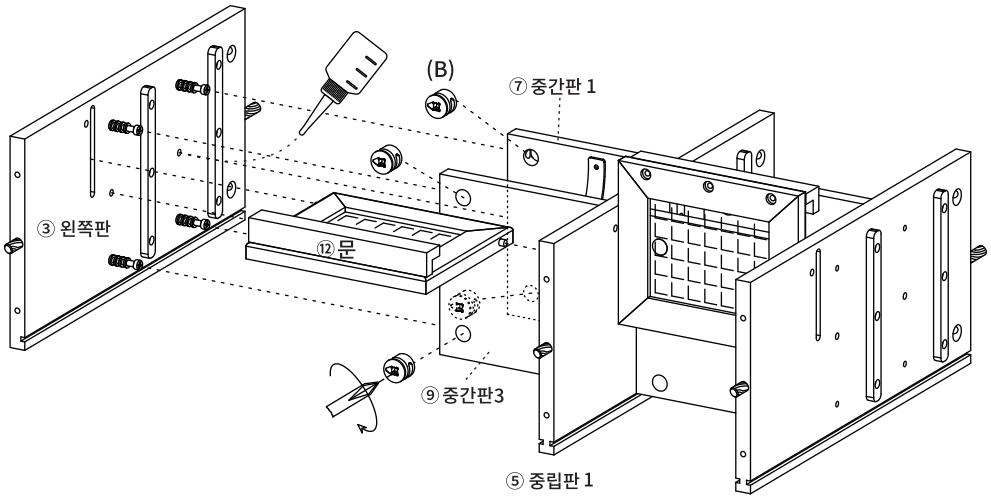

(B) 본체용 나사 X4

STEP 16

!! 유로볼트 설치시 주의사항 !!

볼트를 조여주세요.

이 위치까지만

이 작업을 제대로 하지 않으면
조립 시 틈이 발생할 수 있습니다!!

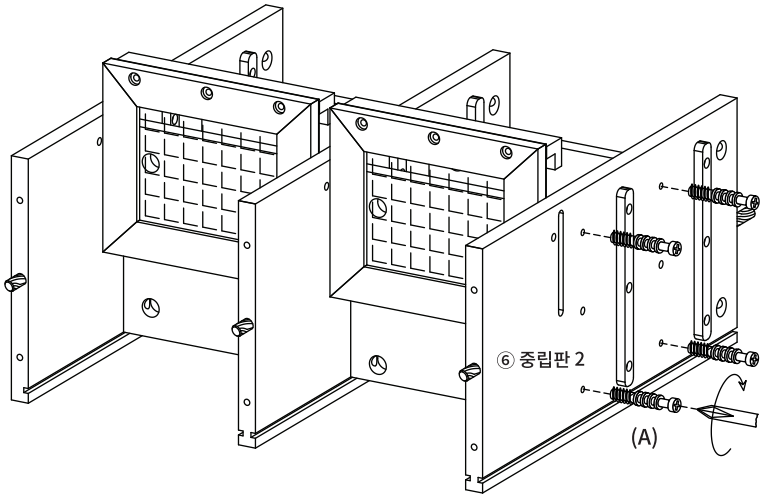

(A) 유로볼트 X4

STEP 17 ※홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

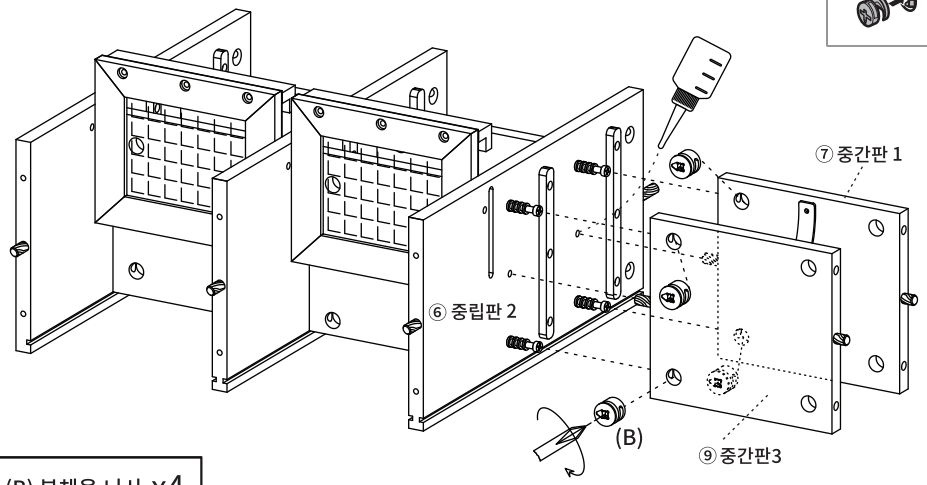

(B) 본체용 나사 X4

STEP 18 ※홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

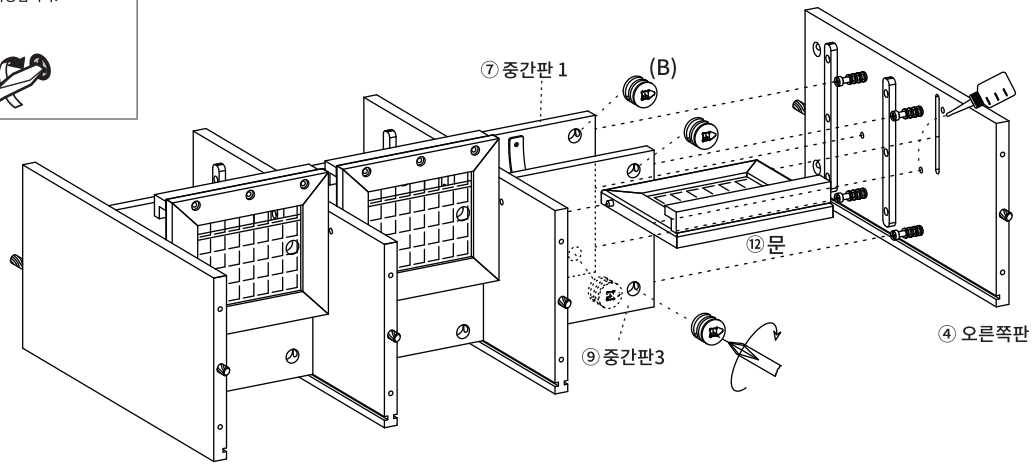

(B) 본체용 나사 X4

STEP 19

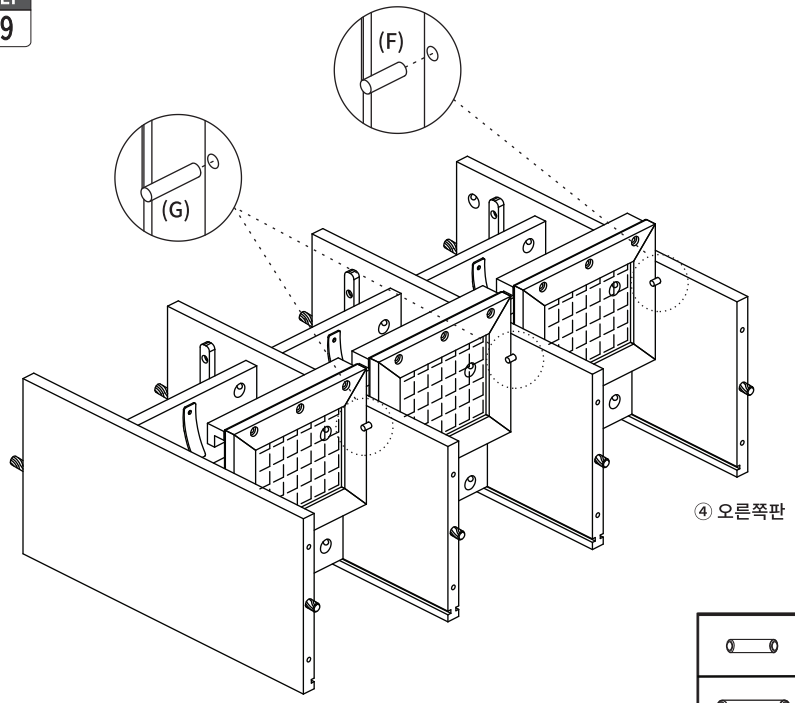

(F) 문 연결부품 (소) X1

(G) 문 연결부품 (대) X2

STEP 20

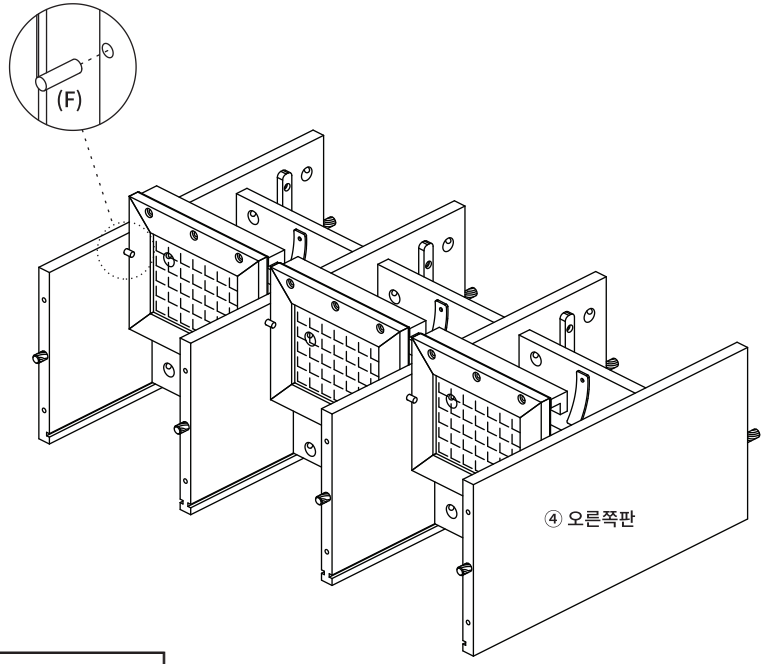

(F) 문 연결부품 (소) X1

STEP 21

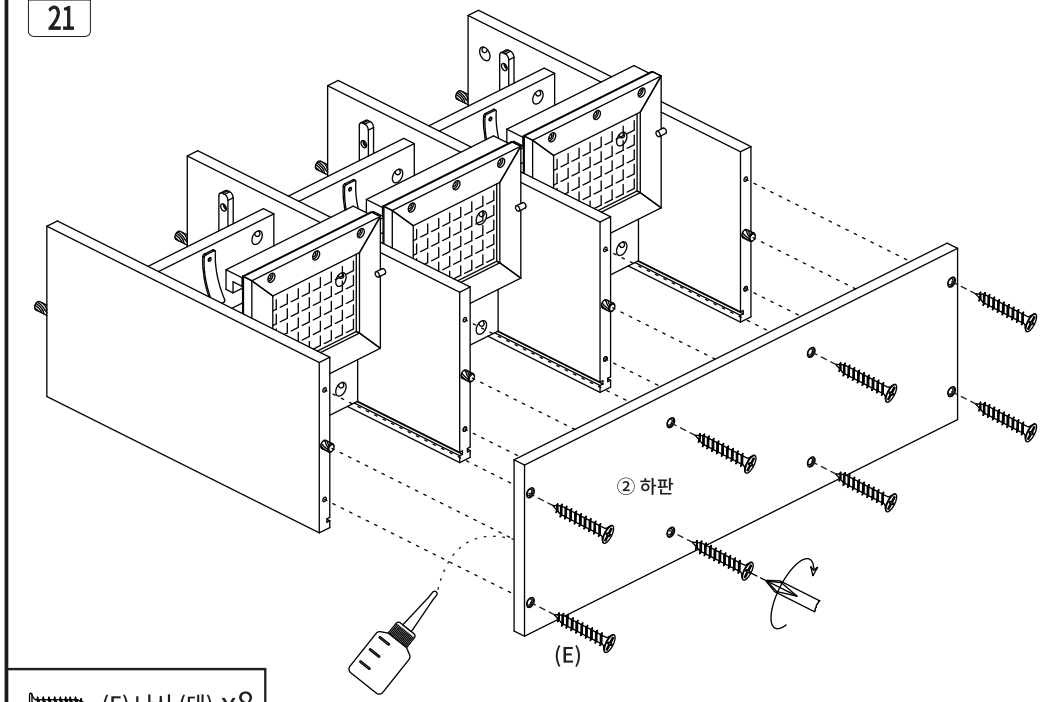

(E) 나사 (대) x8

STEP 22

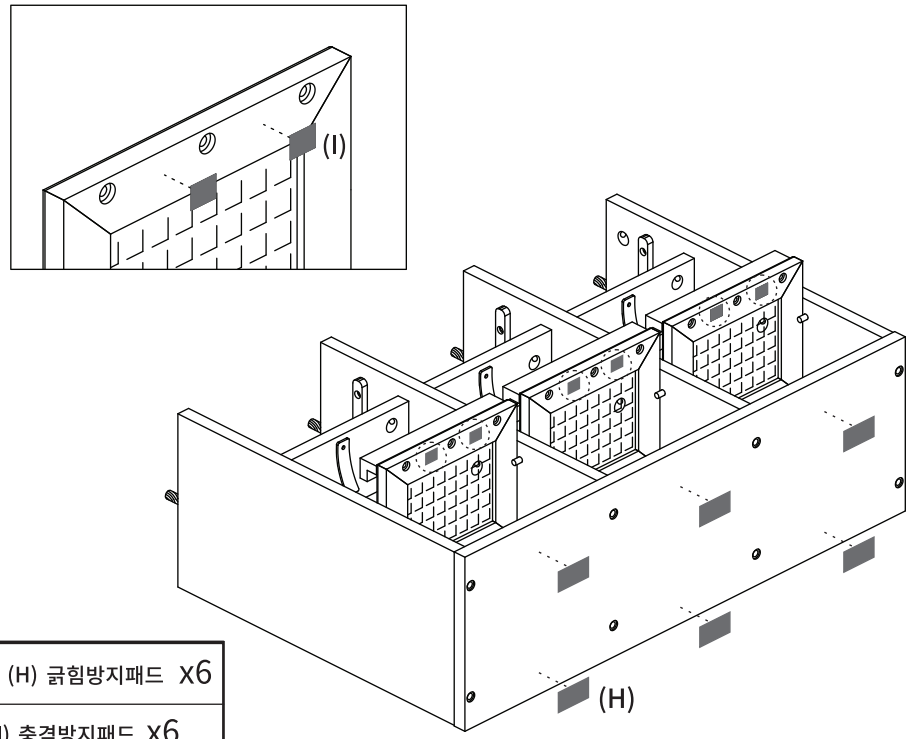

(H) 긁힘방지패드 x6

(I) 충격방지패드 x6

STEP 23 ※홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

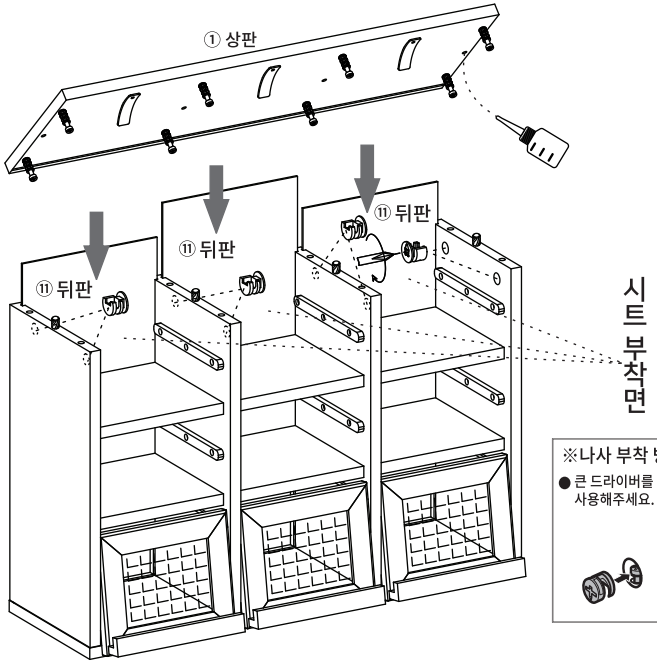

시트 부착면

※나사 부착 방법

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

(B) 본체용 나사 x8
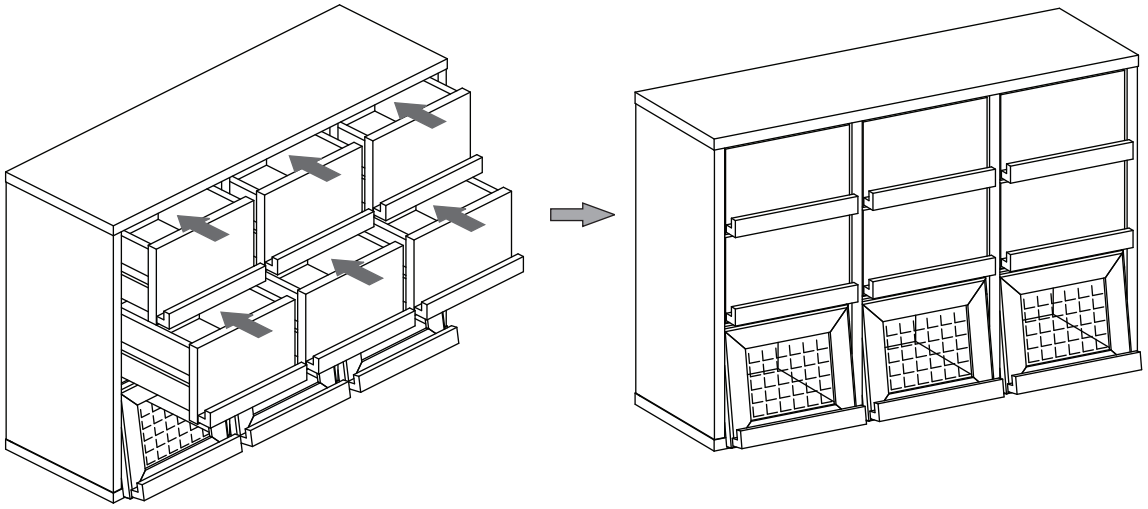
STEP 24